

ELECTRA LIGHT

MÁQUINA DE FOGO

Obrigado por usar nossa máquina de fogo. Para garantir sua segurança e usar as máquinas da melhor forma, por favor, leia cuidadosamente o manual de instruções antes da operação.

INFORMAÇÕES:

1. Sinal: DMX512;
2. Voltagem: AC110V,220V~250V 50/60Hz
3. Consumo: 200W
4. Altura da chama: 2,5-3 metros
5. Controle: DMX, Manual
6. Peso: 9kg
7. Tamanho: 61 x 29 x 25 cm
8. Segurança: a máquina irá parar de funcionar quando a temperatura alcançar 40°C

RECOMENDAÇÕES:

1. Mantenha a máquina longe de crianças;
2. Temperatura ambiente: de -20° a 40° Celsius;
3. O ar ao redor da máquina tem corrosão não química e gás de fácil combustão ou explosão fácil;
4. Umidade relativa: $\leq 85\%$;
5. Importação de tensão não superior a tensão da classificação;
6. Por favor, manuseie com a posição certa;
7. Por favor verifique se existe vazamento do líquido assim que colocar o refil;
8. Sugerimos ao cliente usar a corrente elétrica sinalizada no equipamento, somente;
9. Conservar o equipamento limpo.

INSTALAÇÃO:

1. Colocar a máquina de fogo no local desejado, desde que o mesmo tenha 8 metros de diâmetro, 4 metros de altura e longe de materiais inflamáveis.
2. Coloque o refil dentro da máquina.
3. Conecte o cabo de energia conforme o indicado.
4. Conecte a máquina de fogo à mesa DMX com o cabo de sinal.
5. Ligue a máquina através do botão *power*.
6. Use a mesa DMX para configurar a máquina de fogo de acordo com suas funções.

OPERAÇÃO:

- **Modo de Controle Manual:** Coloque a chave em "Auto" e controle o tempo do circuito (não mais que 3 segundos).
- **Modo de Controle por DMX:** Coloque a chave em "DMX" e controle o equipamento através dos canais operados pela mesa. Este equipamento possui dois canais.


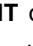
ATENÇÃO:

- Certifique-se que o equipamento não será alocado próximo a materiais inflamáveis;
- Este produto só pode ser usado verticalmente e com a saída das chamas voltada para cima; demais posições são proibidas;
- Faça revisões regulares no equipamento a fim de evitar imprevistos durante o uso;
- Não lance as chamas em um intervalo menor que 1 segundo;
- Depois de colocar o refil no equipamento, cheque se não há nenhum vazamento do gás ou o líquido do refil;
- Depois de usar refis coloridos, é necessário usar um refil normal na máquina, disparar de 8 a 10 vezes a chama para limpar as impurezas que serão possíveis de serem deixadas pelo líquido de chama colorida;
- Quanto utilizar os refis coloridos no equipamento, não deixe-o exposto à luz do sol;
- Retire o refil da máquina após o uso.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Pressione para baixo o botão do painel de controle para que nenhuma chama seja lançada. Por favor inspecione o fornecimento de energia, se o refil tem líquido suficiente, etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- A **ELECTRA  LIGHT** se reserva ao direito de alterar as especificações técnicas deste produto sem aviso prévio.
- A **ELECTRA  LIGHT** oferece a garantia de manutenção gratuita por um período de 12 meses para este produto, com exceção das seguintes situações:
 - Danos causados por transporte, instalação, uso inadequado, posse do usuário.
 - Danos estruturais.
 - Voltagem equivocada, razões externas, como danos por fogo.
 - Forças maiores, como raios, terremotos, enchentes, e outros danos desta categoria.