


ELECTRA LIGHT®



RIBALTA LED PIXEL 320*10mm RGB

MANUAL DO USUÁRIO

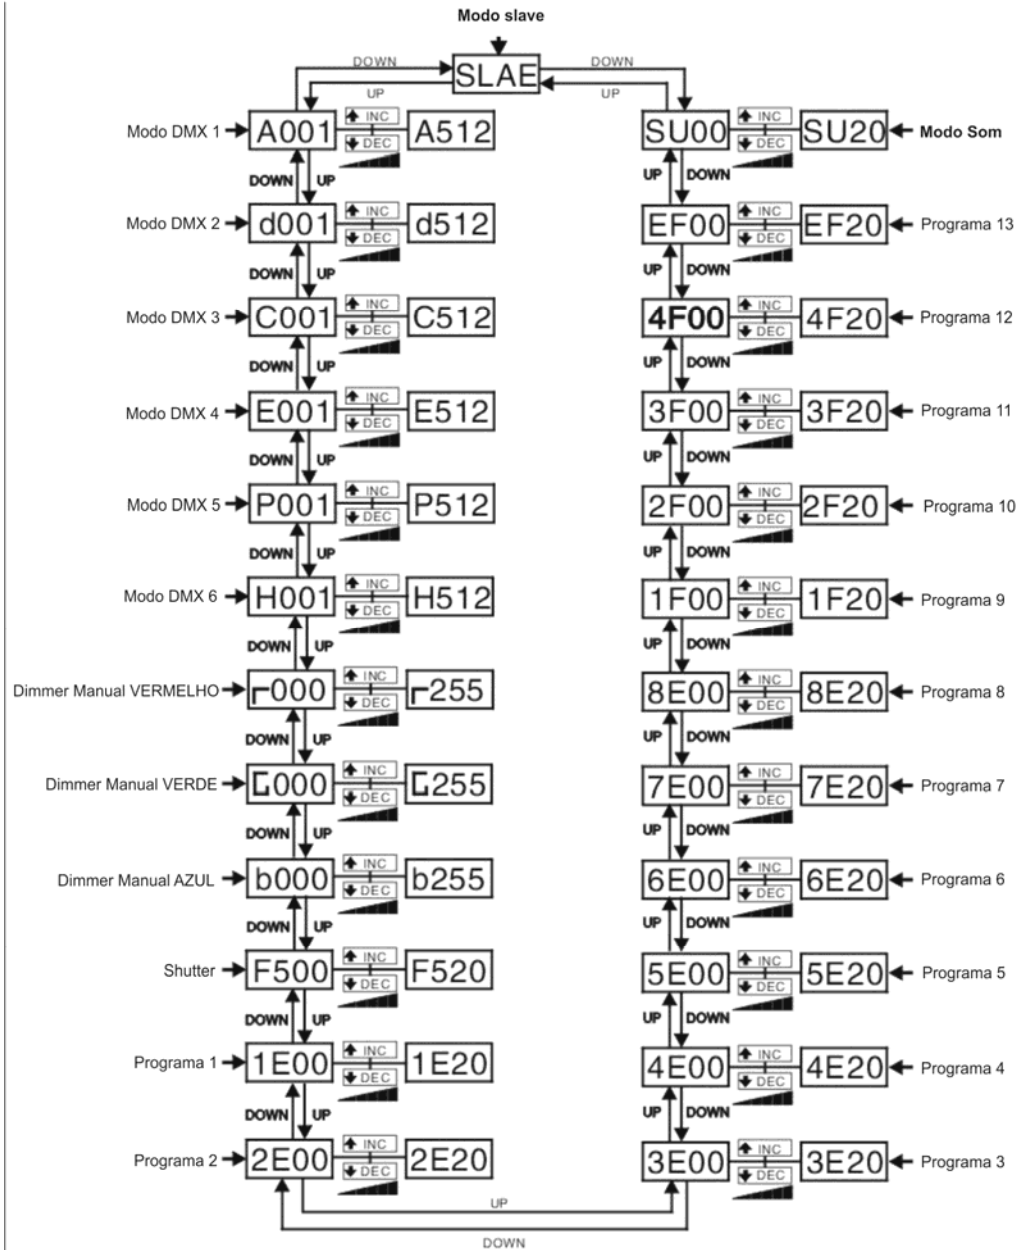

Especificações Técnicas:

Voltagem: AC 85~265V 50/60HZ (Automático)

Potência: 36W

Fusível: 1A

LEDs: 320 (128 Vermelho, 96 Verde, 96 Azul) 10mm

Ângulo: 40°

DMX IN/OUT; AC IN/OUT

Microfone embutido

Estrutura de alumínio (preta)

Condições de funcionamento: indoor; temperature

-20°C~45°C; umidade 0%~90%


Display de LED

Programas internos, stand alone, 6 modos DMX (2, 3, 4, 7,

14, 26 canais), ativação por som, cor estática.

Tamanho: 107*6,5*8,8cm

Peso Líquido: 2,6Kg

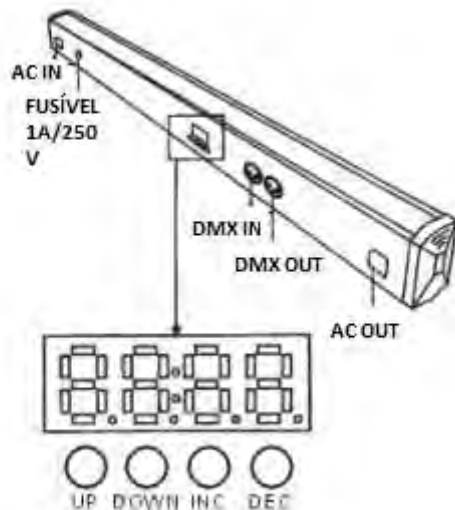

MODO DMX 5

CH 1	CH 2	CH 3	CH 4			CH 5	CH 6	CH 7			
			R	G	B				NO.	Valor DMX	Função
0-255 Dimmer (0 = OFF)	0-255 Dimmer (0 = OFF)	0-255 Dimmer (0 = OFF)				1	0-11	OFF	0-255 Do devagar ao rápido	0-255 Do devagar ao rápido	0-255 Do devagar ao rápido
						2	12-23	Vermelho			
						3	24-35	Verde			
						4	36-47	Azul			
						5	48-59	Amarelo			
						6	60-71	Roxo			
						7	72-83	Cyan			
						8	84-95	Branco			
						9	96-107	Programa 1			
						10	108-119	Programa 2			
						11	120-131	Programa 3			
						12	132-143	Programa 4			
						13	144-155	Programa 5			
						14	156-167	Programa 6			
						15	168-179	Programa 7			
						16	180-191	Programa 8			
						17	192-203	Programa 9			
						18	204-215	Programa 10			
						19	216-227	Programa 11			
						20	228-239	Programa 12			
						21	240-251	Programa 13			
						22	252-255	Modo Som			

MODO DMX 1

NO.	CH 1		CH 2
	Valor DMX	Função	Velocidade
1	0-11	OFF	0-255 Do devagar ao rápido
2	12-23	Vermelho	
3	24-35	Verde	
4	36-47	Azul	
5	48-59	Amarelo	
6	60-71	Roxo	
7	72-83	Cyan	
8	84-95	Branco	
9	96-107	Programa 1	
10	108-119	Programa 2	
11	120-131	Programa 3	
12	132-143	Programa 4	
13	144-155	Programa 5	
14	156-167	Programa 6	
15	168-179	Programa 7	
16	180-191	Programa 8	
17	192-203	Programa 9	
18	204-215	Programa 10	
19	216-227	Programa 11	
20	228-239	Programa 12	
21	240-251	Programa 13	
22	252-255	Modo Som	0-255 Sensibilidade

MODO DMX 2

CH 1	CH 2	CH 3
R	G	B
0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer

MODO DMX 3

CH 1	CH 2	CH 3	CH 4
R	G	B	Master Dimmer
0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer

MODO DMX 4

CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
R	G	B	R	G	B	R
0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer
CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	CH 13	CH 14
G	B	R	G	B	Shutter	Master dimmer
0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 frequência	0-255 dimmer

MODO DMX 6

CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7	CH 8	CH 9
R	G	B	R	G	B	R	G	B
0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer
CH 10	CH 11	CH 12	CH 13	CH 14	CH 15	CH 16	CH 17	CH 18
R	G	B	R	G	B	R	G	B
0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer
CH 19	CH 20	CH 21	CH 22	CH 23	CH 24	CH 25	CH 26	
R	G	B	R	G	B	Shutter	Master Dimmer	
0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	1-255 frequência	1-255 dimmer	